

ШКАФ 19” ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАПОЛЬНЫЙ

ВЫСОТА: 22/32/42/45/47U

ШИРИНА И ГЛУБИНА: 600X600MM; 600X800MM; 600X1000MM; 800X800MM;
800X1000MM

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Шкафы телекоммуникационные напольные предназначены для установки сетевого, телекоммуникационного, вспомогательного монтажного оборудования 19” стандарта. В шкафах обеспечивается прямой доступ к оборудованию с целью изменения настроек и коммутации в процессе эксплуатации.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шкафы изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 28601.2, МЭК 297-2.
Климатическое исполнение - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Шкафы предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +5°C до +40°C. \ и относительной влажности окружающего воздуха – 80% при 25°C.
Степень защиты – IP20.
Максимальная нагрузка на шкаф до 800кг.
Цвет Ral 7035.

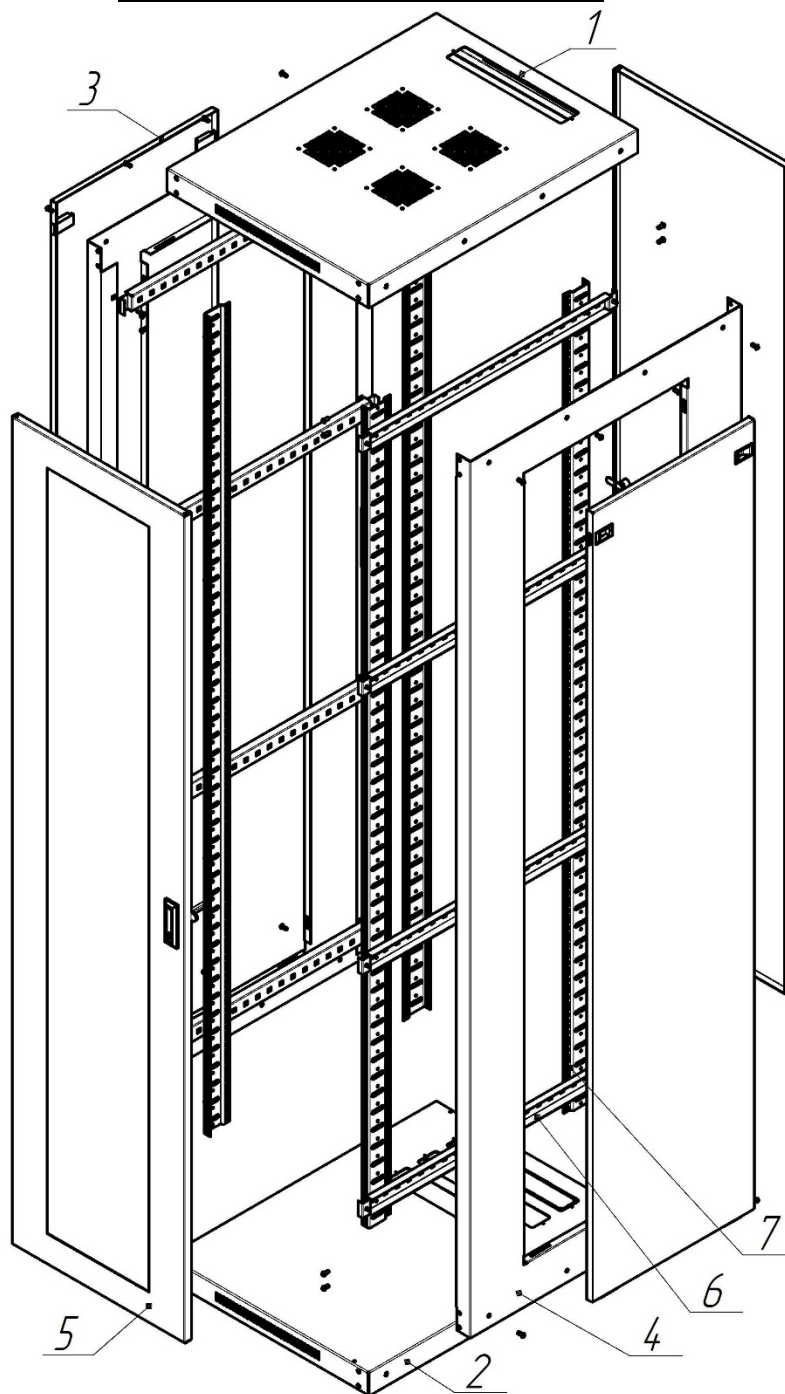
| Высота | Масса (кг) | Ширина (mm) | Глубина (mm) | Высота (mm) | Размер упаковки в сборе | | |
|--------------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------|--------|--------|
| | | | | | W (mm) | D (mm) | H (mm) |
| 22U шкаф напольный | 44 | 600 | 600 | 1115 | 1210 | 610 | 230 |
| 22U шкаф напольный | 57 | 600 | 800 | 1115 | 1210 | 810 | 230 |
| 22U шкаф напольный | 70 | 600 | 1000 | 1115 | 1210 | 1010 | 230 |
| 22U шкаф напольный | 70 | 800 | 800 | 1115 | 1610 | 810 | 400 |
| 22U шкаф напольный | 85 | 800 | 1000 | 1115 | 1610 | 1010 | 400 |
| 32U шкаф напольный | 62 | 600 | 600 | 1565 | 1575 | 610 | 230 |
| 32U шкаф напольный | 75 | 600 | 800 | 1565 | 1575 | 810 | 230 |
| 32U шкаф напольный | 88 | 600 | 1000 | 1565 | 1575 | 1010 | 230 |
| 32U шкаф напольный | 88 | 800 | 800 | 1565 | 1610 | 810 | 400 |
| 32U шкаф напольный | 103 | 800 | 1000 | 1565 | 1610 | 1010 | 400 |
| 42U шкаф напольный | 75 | 600 | 600 | 2015 | 2025 | 610 | 230 |
| 42U шкаф напольный | 88 | 600 | 800 | 2015 | 2025 | 810 | 230 |
| 42U шкаф напольный | 101 | 600 | 1000 | 2015 | 2025 | 1010 | 230 |
| 42U шкаф напольный | 101 | 800 | 800 | 2015 | 2025 | 810 | 400 |
| 42U шкаф напольный | 120 | 800 | 1000 | 2015 | 2025 | 1010 | 400 |
| 45U шкаф напольный | 81 | 600 | 600 | 2150 | 2160 | 610 | 230 |
| 45U шкаф напольный | 94 | 600 | 800 | 2150 | 2160 | 810 | 230 |
| 45U шкаф напольный | 107 | 600 | 1000 | 2150 | 2160 | 1010 | 230 |
| 45U шкаф напольный | 107 | 800 | 800 | 2150 | 2160 | 810 | 400 |
| 45U шкаф напольный | 126 | 800 | 1000 | 2150 | 2160 | 1010 | 400 |
| 47U шкаф напольный | 85 | 600 | 600 | 2240 | 2250 | 610 | 230 |
| 47U шкаф напольный | 98 | 600 | 800 | 2240 | 2250 | 810 | 230 |
| 47U шкаф напольный | 111 | 600 | 1000 | 2240 | 2250 | 1010 | 230 |
| 47U шкаф напольный | 111 | 800 | 800 | 2240 | 2250 | 810 | 400 |
| 47U шкаф напольный | 130 | 800 | 1000 | 2240 | 2250 | 1010 | 400 |

Комплектность:

1. Крышка-1шт.
2. Дно-1шт.
3. Крышка боковая-2шт.
4. Рама боковая-2шт.
5. Дверь-2шт.
6. Рейка направляющая-8шт.
7. Профиль 19"-4шт.

Комплектность аксессуара:

1. M12*L90 регулируемые опоры-4шт
2. Комплект Винт M6x14, закладная гайка-32шт.
3. Винт M6x16-32шт.
4. Замок-ручка-1шт.
5. Замок почтовый-1шт.
6. Пластиковая 6мм шайба-2шт.

**3. СХЕМА СБОРКИ ШКАФА
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

Шкафы должны храниться в упакованном виде в сухом помещении.

Транспортировка шкафов должна проводиться в упаковке предприятия-изготовителя железнодорожным и автомобильным транспортом (в крытых вагонах, закрытых автомашинах, контейнерах).

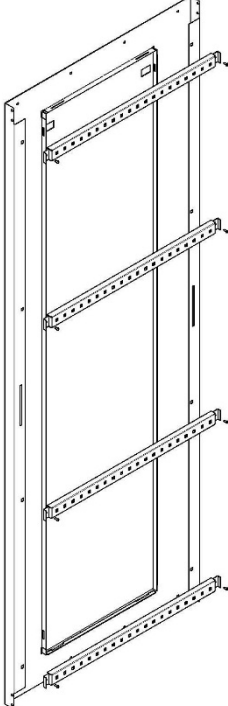
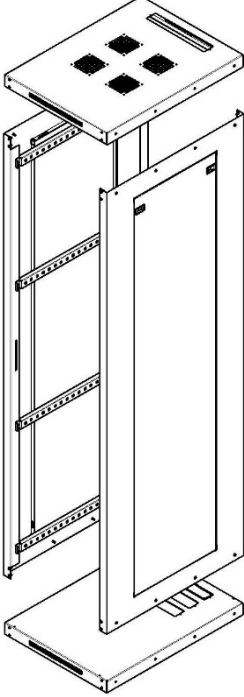
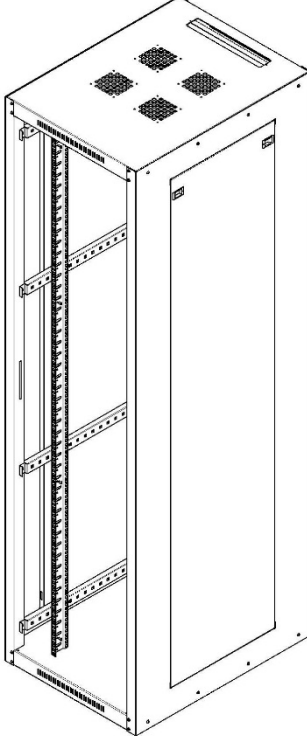
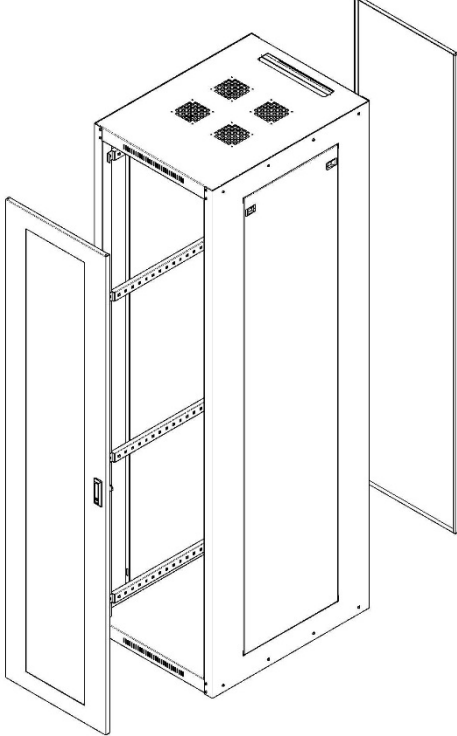
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию после печати технических сведений и схем сборок изделия.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, предусмотренных в эксплуатационной документации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 12 месяцев со дня изготовления шкафа.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ.

| | |
|---|---|
| <p>Комплектность:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Крышка-1 шт.2. Дно-1 шт.3. Крышка боковая-2 шт.4. Рама боковая-2 шт.5. Дверь-2 шт.6. Рейка направляющая-8 шт.7. Профиль 19"-4 шт. | <p>Комплектность аксессуаров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. M12*L90 регулируемые опоры-4 шт2. Комплект Винт M6x14, закладная гайка-32 шт.3. Винт M6x16-32 шт.4. Замок-ручка-1 шт.5. Замок почтовый-1 шт.6. Пластиковая 6мм шайба-2 шт.7. Проставки для предотвращения шума -12-16 шт. |
|  <p>Шаг 1 Используйте комплект (3) Винт M6x16 для фиксации направляющих реек к боковой раме.</p> |  <p>Шаг 2 Используйте комплект (3) M6*14 винт для крепления боковых рам к дну и крышке шкафа.</p> |
|  <p>Шаг 3 Используйте комплект (3) M6*14 винт для фиксации 19" профиля к направляющим рейкам.</p> |  <p>Шаг 4 Установите двери шкафа.</p> |

Для установки регулируемых опор используйте гаечный ключ №17.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: наживить Винты M6x14 по периметру ДНО/КРЫША, выровнять шкаф и двери по уровню, и только после этого затягивать Винты M6x14.